


# Technisches Datenblatt

## Aussensensor RW (Regen/Wind)

Der Aussensensor RW wird in Verbindung mit einem der folgenden Steuergeräte eingesetzt:  
**Floramatic MF / ML - Baureihe**

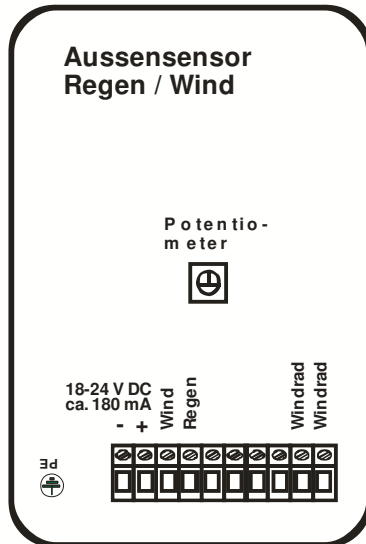

### Potentiometer:


Einstellung der Empfindlichkeit

**Linksdrehung** : Empfindlichkeit kleiner  
 (Sicht in Pfeilrichtung)


**Rechtsdrehung** : Empfindlichkeit größer  
 (Sicht in Pfeilrichtung)

### Montagehinweise :

Der Regensensor sollte so plaziert werden, daß er die auf den Wintergarten einwirkenden Witterungseinflüsse ungehindert registrieren kann. Achten Sie darauf, daß der Regensensor nicht durch Gebäudeteile überschattet oder überdacht wird. Der Regensensor sollte alle 3-6 Monate mit einem feuchten Tuch und einem üblichen Haushaltsreiniger gereinigt werden.

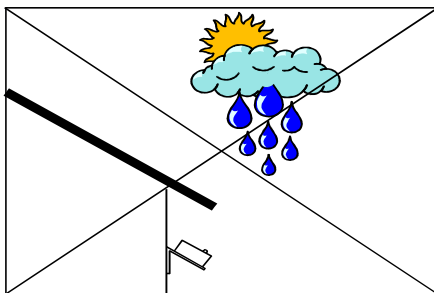

**nicht so**

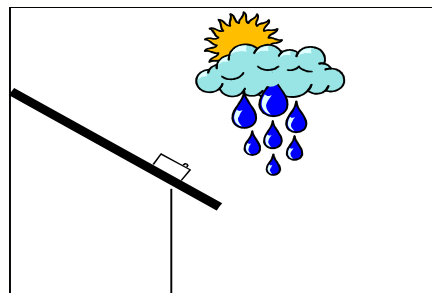

**sondern so**

Der Regensensor ist so zu montieren, daß Niederschläge voll darauf einwirken können.

Beim Verschrauben des Aussensensors ist genau darauf zu achten, daß keine Kabel eingeklemmt werden und daß die Schrauben über Kreuz angezogen werden. Der Aussensensor muß so montiert werden, daß die PG - Verschraubungen nach unten zeigen.

Eine Beschädigung durch Wassereintritt ist nicht in den Garantieleistungen enthalten.